


Инструкция по монтажу панелей MAXIMUM

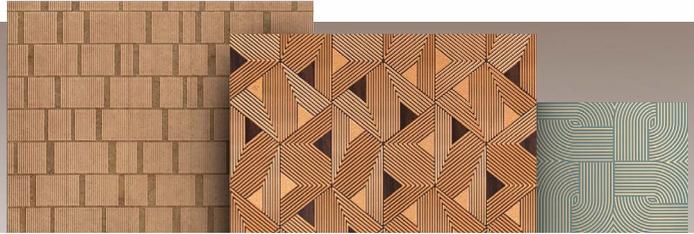


Перечень необходимых инструментов

Рулетка
и карандаш



Перчатки



Канцелярски нож
или распиловочный стол,
строительное правило




Клей
HIWOOD HD1000
и пистолет для клея




Пистолет, шпильки,
двухсторонний скотч




Ветошь

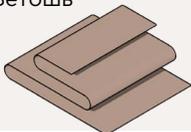

Лазерный
уровень
или отвес

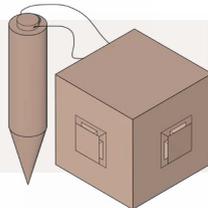

Мелкозернистая
наждачная
бумага

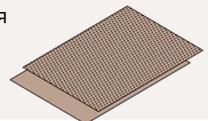

Общие рекомендации

Монтаж должен производиться на подготовленную, чистую поверхность. При необходимости поверхность необходимо прогрунтовать грунтом глубокого проникновения. Перед монтажом панели необходимо выдержать в помещении 48 часов.

Не рекомендуется производить монтаж на обои, декоративную штукатурку и окрашенную поверхность!

Мы рекомендуем использовать только фирменные клеи HIWOOD.



Используйте декорированную продукцию с одной датой производства



+5°C до +35°C


рекомендованная температура при монтаже




40–60%

оптимальные значения влажности воздуха


Этапы монтажа

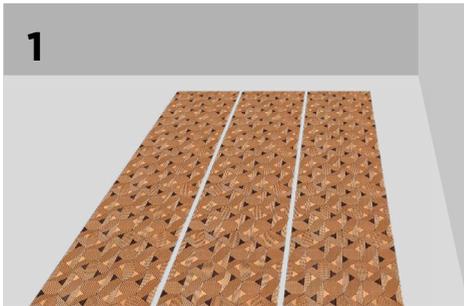


Перед монтажом панели необходимо вытащить из упаковки, разместить на ровной поверхности и дать им отлежаться в помещении, где планируется монтаж в течение 48 часов.

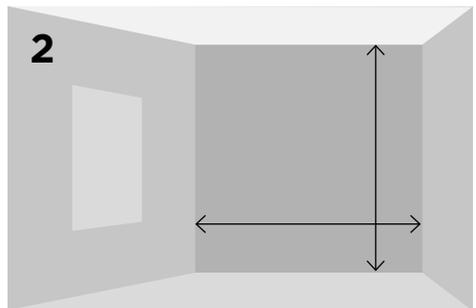


Проведите необходимые замеры поверхности на которой планируется монтаж панели. При замере необходимо учитывать размеры плинтуса, карниза и других декоративных элементов.

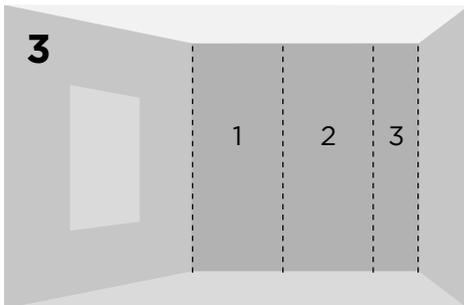

Рассчитайте необходимое количество панелей.

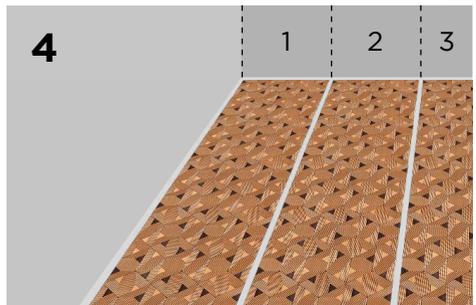

Разложите панели на полу вдоль стены на которую планируется монтаж для проверки правильности замеров.

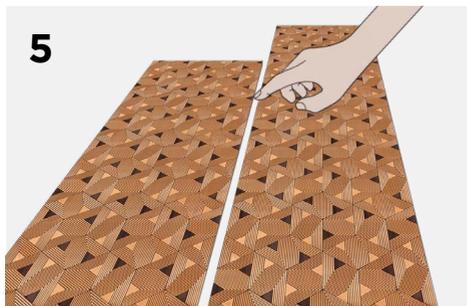

Проверьте линию стыка панелей.
При необходимости полотно
можно повернуть на 180°.

6

На полу сформируйте
раппорт рисунка панели.
Варианты раппортов рисунка
в зависимости от вида тиснения
(модели) панели

Схема стыковки рисунка в серии DM626

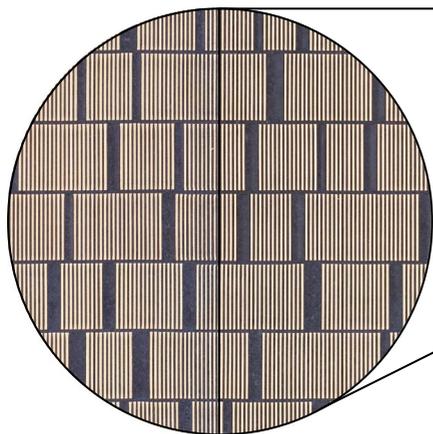


Схема стыковки
рисунка в серии
DM629

Раппорт №1

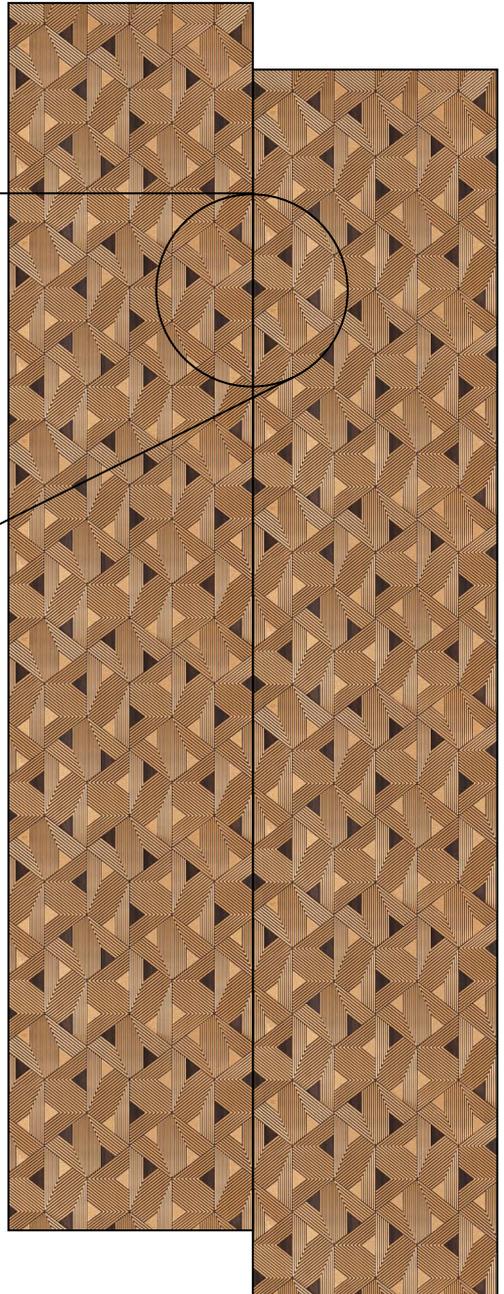
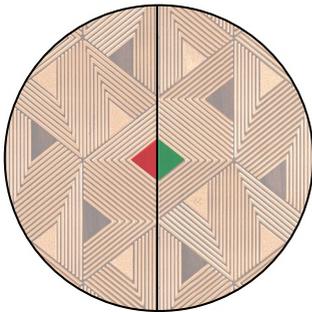
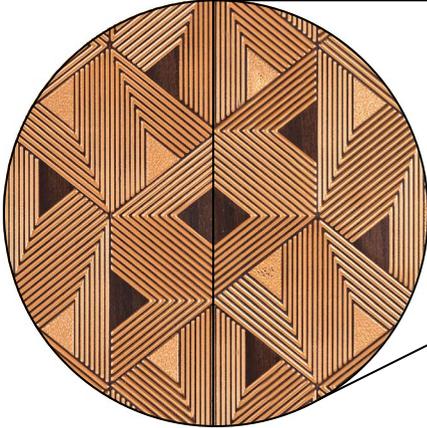


Схема стыковки
рисунка в серии
DM629

Раппорт №2






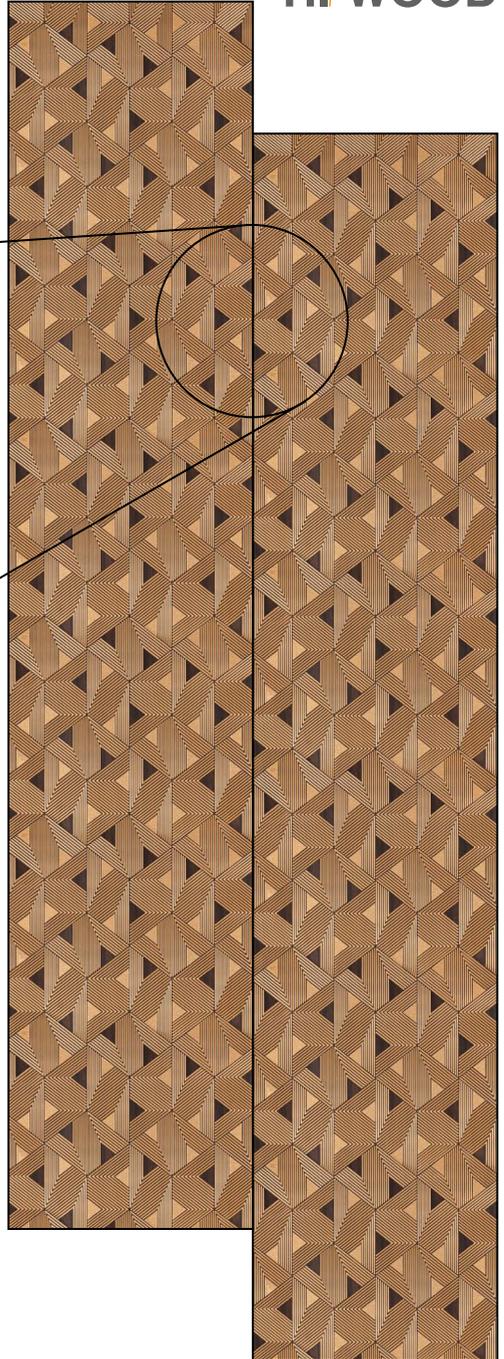



Схема стыковки рисунка в серии DM625

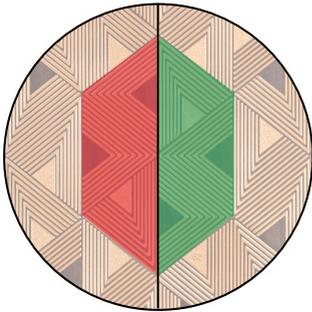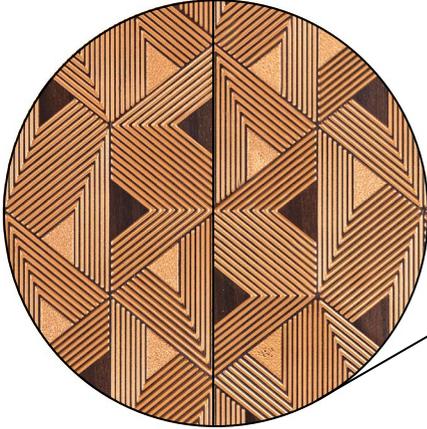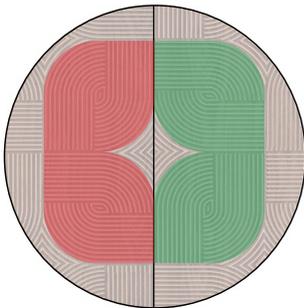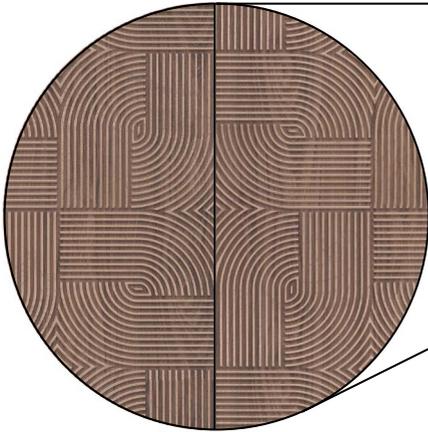


Выше представлены раппорты рисунка, которые позволяют сохранить максимальную длину панели. Также возможен индивидуальный подбор раппорта рисунка. Возможна установка алюминиевых, латунных или стальных полос, Т-образных, П-образных профилей на стыке панелей, что позволит создать уникальный ритм рисунка и уйти от необходимости поиска раппорта рисунка с сохранением максимальной длины панели.

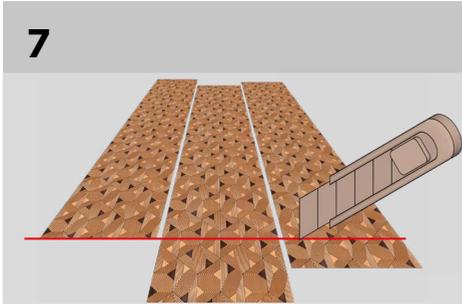


7
После подбора раппорта рисунка выполнить отрез на 90° по наименьшему выступу, убедившись в ровном вертикальном положении панелей.

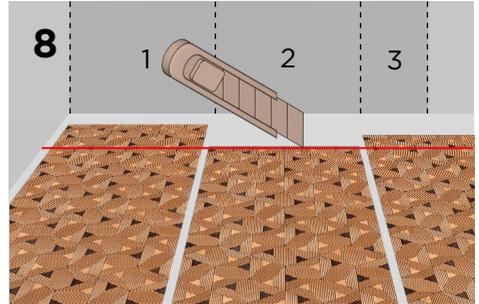


8
Верхняя линия отреза делается с учетом необходимой высоты стен или особенностей потолка.

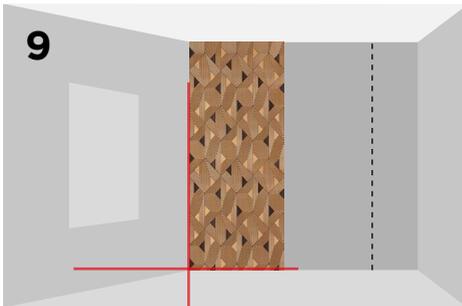


9
Устанавливаем первую панель. Чаще всего первая панель устанавливается от угла помещения. При установке первой панели необходимо отбить вертикаль с помощью лазерного уровня или отвеса. При неровностях пола или потолка допускается дополнительная корректировка верхней и нижней горизонтали панели.

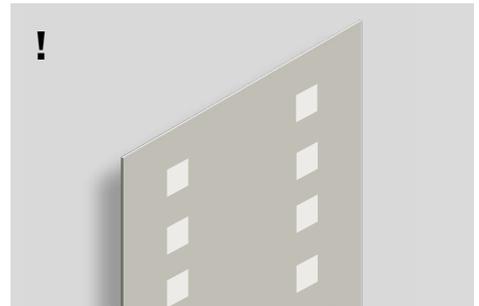


!
При установке всех панелей для более прочной фиксации на монтажной стороне точками проклеивается двухсторонний скотч каждые 30-40см.

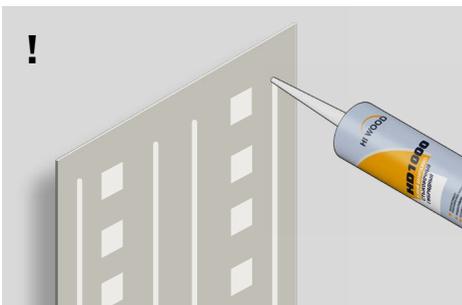


!
Наносим монтажный клей. Мы рекомендуем использовать клей HIWOOD HD1000 с более сильной фиксацией и более быстрым временем фиксации.

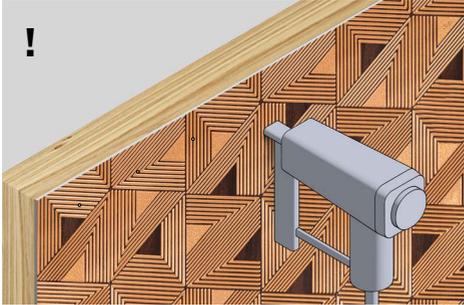


При монтаже на стены с деревянным покрытием или обрешеткой возможна установка с помощью пневмопистолета и строительных шпилек

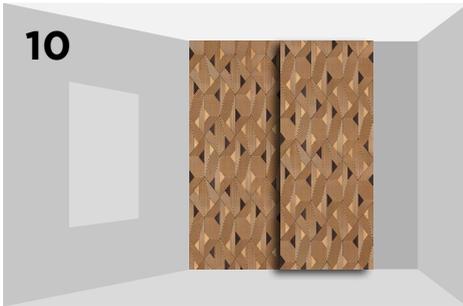

Устанавливаем следующие панели по заранее подобранному варианту раппорта рисунка. При установке используем монтажный клей HD1000, а при монтаже на стены с деревянным покрытием или обрешеткой с помощью пневмопистолета и строительных шпилек.

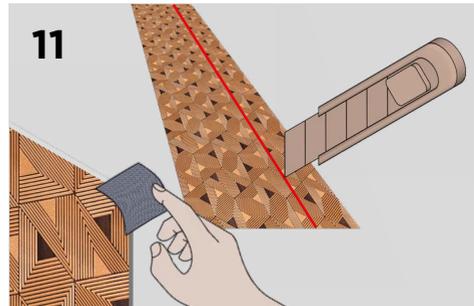

При необходимости реза панели вдоль длины можно использовать распиловочный стол или канцелярский нож и строительное правило. Обрезанный край можно откорректировать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

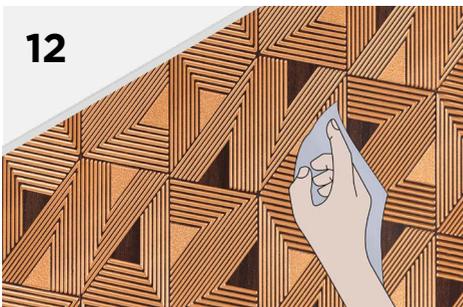

После установки каждой панели ветошью необходимо убрать излишки клея и мелкий мусор.





Клей монтажно-стыковочный HD1000

Высококачественный универсальный клей с высокой скоростью отверждения на основе гибридных полимеров. Для внутреннего и наружного использования.

Клей монтажный HD700

Высококачественный специализированный клей предназначен для быстрой и надежной фиксации изделий из фитополимера, полистирола, полиуретана на бетонные, кирпичные, каменные, оштукатуренные деревянные поверхности.

Клей-шпатлевка HD500

Высококачественный универсальный акриловый клей-шпатлевка специально разработан для монтажа и шпатлевания изделий из фитополимера, полистирола и других легких декоративных элементов.

Применяйте монтажный клей HIWOOD



t.me/
hiwood2022



t.me/
hiwooddecor



m.vk.com/
hiwooddecor

hiwooddecor.ru